


# 盘式车轴制动衬片磨损传感器安装说明 (升级款)



## 1 产品组成

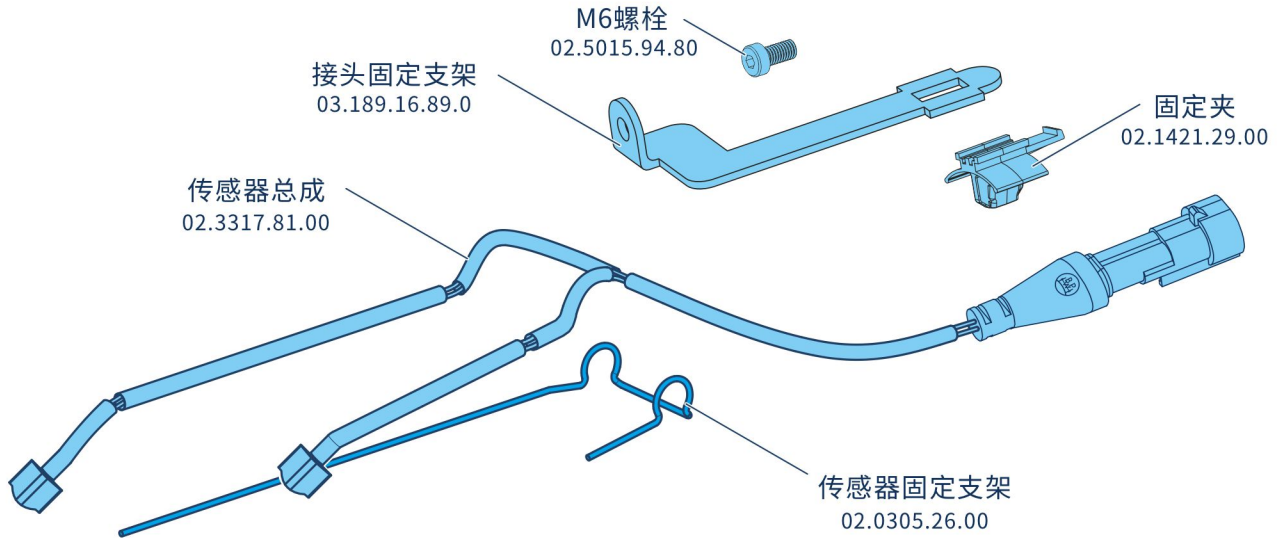

## 2 安装步骤

